

THE STAND ウォッシュマン・ザ・スタンド

組み立て方法

<組み立て前の注意事項>

- まわりに物がない安全な場所で組み立ててください。
- 組み立ての際は、金属や樹脂の端面でケガをしないようご注意ください。
- メタルジョイントの調整は付属の六角レンチをご使用ください。
- センターシャフトへのずれ防止リングの装着はプラスドライバーを別途ご用意ください。
- クロスバーのキャップは、クロスバー用フックの装着・増着を想定し、仮止め状態となっております。
完全に固定する場合は、市販の接着剤※2などで接着固定してお使いください。
- センターシャフト、ワイドレグの長さ調整は、定規を別途ご用意いただくか、
本書の目盛りをご参考に行ってください。
- みんなの時計の保証規定と、取扱いは裏面をご参照ください。

<構成品>

ワイドレグ×2	クロスバー用フック×1
メタルジョイント×1	クロスバーキャップ×4
センターシャフト×1	クロスバー×1
ずれ防止リング×4	みんなの時計×1
センターシャフト用フック×2	六角レンチ×1

※1 構成品に不足がないかご確認の上、組み立ててください。
不足があった場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

<準備するもの>

- プラスドライバー×1
- イレクター専用サンアロー接着剤※×1
(クロスバーキャップ固定に使用)
- 単三電池×1
(みんなの時計に使用)

※2 接着剤の購入、使用方法は下記をご参照ください。
矢崎化工株式会社ホームページ
https://www.diy-life.net/tool_list/tool_glue/


(1) センターシャフトを組み立てる

センターシャフト(下)をセンターシャフト(上)に差し込む。




(2) ワイドレグを組み立てる

スタンドの足となる2本のワイドレグを、1本ずつメタルジョイントで挟み込むようにネジで留めてつなぎます。ネジは完全には締めず、少し緩んだ状態にしておきます。

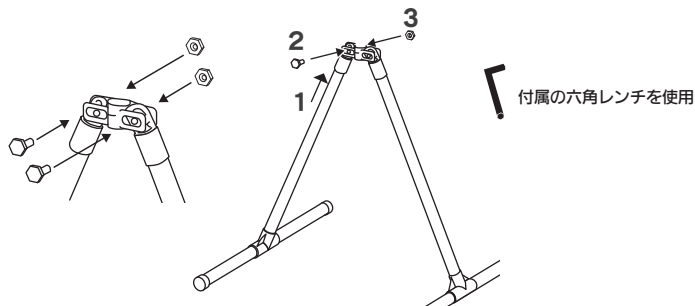


(3) ワイドレグにセンターシャフトを差し込む

組み上がったワイドレグのメタルジョイント中央にある穴にセンターシャフトを差し込み、途中まで締めてあったネジを完全に締めて固定してください。

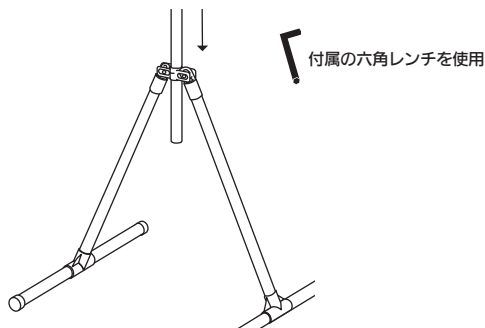


(4) センターシャフト用フックを取り付ける

ずれ防止リングを下に、センターシャフト用フックを上にして重ね、センターシャフトの上から通し、お好みの高さに合わせてずれ防止リングのネジを締めて固定します。
ずれ防止リングとセンターシャフト用フックはそれぞれ2つ付属していますので、2箇所の取り付けが可能です。

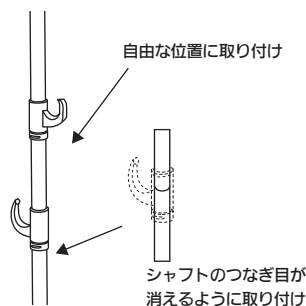


(5) クロスバーを取り付ける

センターシャフトの上部にもうひとつのズレ防止リングを取り付け、クロスバーを差し込んで固定します。クロスバーより上のセンターシャフトは10~15cm残してください。

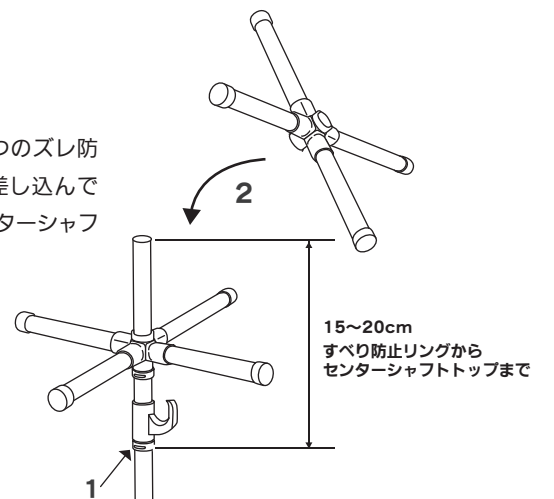


(6) 時計を取り付ける

クロスバーを固定したらその上からさらに時計用のずれ防止リングを取り付け、時計背面のアタッチメントにセンターシャフトを差し込みます。

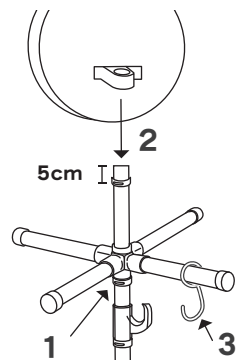


(7) 調整して完成させる

実際に使用する現場に設置して、各部の高さを調整したら完成となります。
※メタルジョイント、ずれ防止リングはしっかり固定してください。

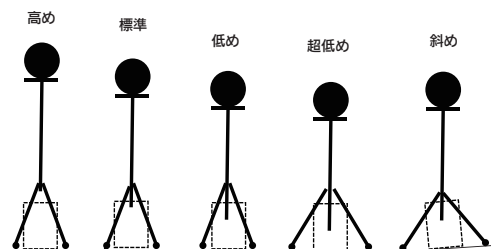

※ワイドレグの開き加減やセンターシャフトの高さを調整してください。(図)

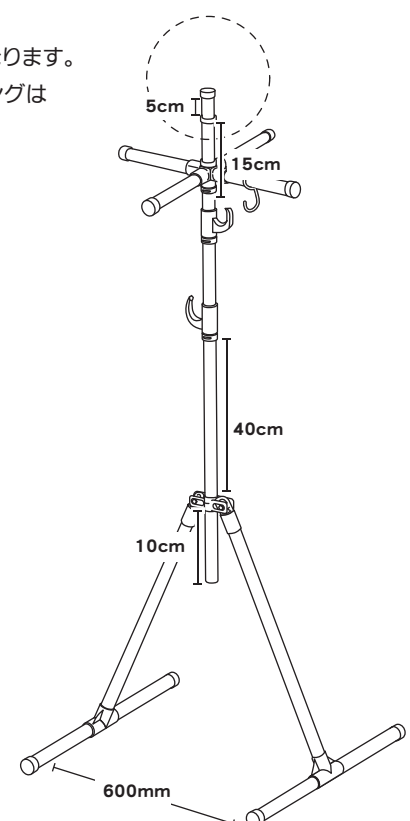

ウォッシュマン・ザ・スタンド【取扱説明書】

この度は、当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。安全にご使用いただくため、この「取扱説明書」を必ずご覧の上、正しくご使用・お守りください。また、「取扱説明書」は保管していただき、必要なときにお読みください。

ここに書かれた注意事項は、あなたや第三者への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですので、必ずお守りください。

また、地震・強風などの自然災害や不可抗力な衝突などによって、転倒が起きた時に備えて必ず車両や機器・作業者など危害が及ばない離れたスペースに設置してください。

<組み立て上の注意>

- まわりに物が無い安全な場所で組み立ててください。
- 組み立ての際は、金属や樹脂の端面でケガをしないようご注意ください。
- メタルジョイントの調整は付属の六角レンチをご使用ください。
- センターシャフトへのずれ防止リングの装着はプラスドライバーを別途ご用意ください。
- クロスバーのキャップは、クロスバー用フックの装着・増着を想定し、仮止め状態となっております。完全に固定する場合は、市販の接着剤※などで接着固定してお使いください。
- センターシャフト、ワイドレグの長さ調整は、定規を別途ご用意いただくか、本書の目盛りをご参考に行ってください。

<使用上の注意>

- 製品にぶら下がったり、もたれ掛かったりしないでください。ケガや破損のおそれがあります。
- 掛けて保管している製品を取り出す際は、製品を引っ張らないよう注意してください。転倒によるケガや破損のおそれがあります。
- 通行の妨げにならない場所に設置してください。製品と接触してケガや破損のおそれがあります。
- クロスバー、センターフックの耐荷重は均等分布で 10kg 以下です。それ以上の重い物は掛けしないでください。
- 凹凸面や過度な傾斜面があるところではご使用にならないでください。（本体が水平に保てる場所でご使用ください。凹凸の多い床面や傾斜が強い場所では使用上支障をきたす恐れがあります。）
- 火気の近くでは使用しないでください。

- 火気の近くでは使用しないでください。
- 製品の用途以外の使用はしないでください。
- 移動の際は掛けている物を全て下ろし、安全に配慮して行ってください。
- WASHMAN 製品以外の物を掛ける際は、極端に重い物を掛けしないでください。転倒によるケガや破損のおそれがあります。
- 万が一の転倒に備えて必ず車両や機器などから離れた所に設置してください。
- 製品の分解、改造はしないでください。

<お手入れのしかた>

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布で、から拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

※汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。錆びや変色の原因になります。

みんなの時計【取扱説明書】

この度は、当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。安全にご使用いただくため、この「取扱説明書」を必ずご覧の上、正しくご使用・お守りください。また、「取扱説明書」は保管していただき、必要なときにお読みください。

<注 意>

- ※注意を無視した扱いをすると、物的障害を被ったり、障害を負う可能性があります。
- 屋外や高温多湿な場合、結露が発生しやすい場合、直射日光があたる場所で使用しないでください。故障の恐れがあります。
- 器具を分解・改造したり、修理・部品交換をしないでください。火災・感電の恐れがあります。
- 火気・暖房器具等に近付けないでください。変形・変色・火災の原因になります。
- 極端な温度条件下、強い磁器のあたる場所、激しい振動のある場所での使用・保管はしないでください。故障の恐れがあります。
- 別売りの電池は、規格に合った物を使用してください。（1. 5V）
- 長時間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
- 電池は、プラスマイナスの向きに注意して正しく入れてください。

<使用上の注意>

- ご使用中、針が止まったり、遅れ等の狂いが発生した場合は、使用電池の電圧低下（電池消耗）が考えられますので、速やかに新しい電池（1. 5V）にお取り替えください。
- 時間を調整するときは、必ず後ろのつまみ部分を使用してください。直接針に触れると、故障の原因となります。
- 本来の用途だけにご使用ください。

<お手入れの注意>

- 器具の汚れは、乾いた布・または中性洗剤を浸した柔らかい布を絞ったもので拭き取ってください。
- シンナーやベンジンなど、揮発性の高い液体等のご使用はお止めください。変色・変質の原因となります。

みんなの時計【保証書】

1.) 保証期間中に、取扱説明書・注意事項に従ったお取り扱いで、万が一機械が故障した場合、お買い上げの販売店まで、この保証書を添えてお申し出ください。無償にて交換致します。ただし、次の場合には保証期間内であっても有償交換となりますので、ご注意ください。

- 誤ったご使用による故障。また、お取り扱いの不注意による故障・損傷。
- 不適当な修理や改造・分解による故障。
- 火災・地震・水害等の天災による故障。及び、異常電圧による故障・損傷。
- お買い上げ後の移動・運送・落下・転倒等による傷・故障・損傷。
- 本保証書のご提示がない場合、字句を書き換えた場合。または、本保証書に販売店、弊社データベースにお買い上げ日の記載がない場合。
- 一般家庭用以外の用途（業務用等）でご使用になった場合の故障。

- 2.) この保証書は、再発行致しません。大切に保管してください。
- 3.) この保証書は、本書に明示した期間・条件の下において無料交換をお約束するものです。この保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 4.) 交換の際、外観の違う代替品を使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
- 5.) ネットオークション等、個人の転売からのご購入の場合は、保証致しかねますので予めご了承ください。
- 6.) 本書は、日本国内においてのみ有効です。

<ご購入いただきました施工店様へ>

保証交換の際は、お買い上げの販売店にお申し出頂くか、納品書等お買い上げ日付を証明するものを保管してください。納品書等がない場合は、保証致しかねますので、予めご了承ください。

保 証 書	
商 品 名	みんなの時計
保証期間	お買い上げより6ヶ月
施工店名	

※ウォッシュマン・ザ・スタンド本体を保証する保証書ではありません。